DV9-seeria
DV8-seeria

Soojuspump-kuivati
kasutusjuhend

Planet First 100% Recycled Paper

Käesolev juhend on valmistatud 100 % ümbertöödeldud paberist.

kujutle võimalusi

Täname, et ostsite selle Samsungi toote.

CE

SAMSUNG

sisu

OHUTUSALANE TEAVE 4

4 Oluline teave ohutussuuniste kohta
4 Olulised ohutusmärgid ning hoiatused
10 Juhised WEEE tähise kohta

KUIVATI PAIGALDAMINE 11

11 Kuivati lahtipakkimine ja paigaldusjuhend
11 Kuivati väljastpoolt
12 Kontrollige enne paigaldamist
12 Enne toote kasutamist
12 Oluline teave paigaldajale
12 Asukoha tingimused
13 Paigaldamine suletud asukohta
13 Elektrinõuded
13 Maandamine
14 Paigaldamine kõrvuti
14 Paigalduse lõplik kontroll-loend
15 Vee väljutamine ilma veepaaki kasutamata
15 Vee väljalaskevooliku paigaldamine
17 Paigaldamine üksteise peale
18 Kruvikate

KASUTUSSUUNISED, NÄPUNÄITED 19

19 Juhtpaneeli ülevaade
22 Lapselukk
22 Ajastatud lõpp
22 Heli sisse-/väljalülitamine
23 Smart Check
23 Sisemine tuli (mõnel mudelil)
24 Kuivatusrest (mõnel mudelil)
25 Kuivati õige täitmine
25 Alustamine

HOOLDUS JA PUHASTAMINE 26

26 Filtripesa puhastamine
26 Soojusvaheti puhastamine
26 Juhtpaneel
26 Roostevabast terasest trummel
26 Kuivati välispind
27 Kondensvee väljutamine ( )
27 Filtripesa puhastamine ( )
28 Soojusvaheti filtri puhastamine ( )

NÄPUNÄITED ERILISE PESU KOHTA 29

29 Näpunäited erilise pesu kohta

VEAOTSING 30

30 Kontrollige, kui teie kuivati...
32 Teabekoodid

LISA 33

33 Riiete hooldussiltide tabel
34 Keskkonnakaitse
34 Vastavusdeklaratsioon
34 Tehnilised andmed
35 Tsüklitabel
35 Tarbimisandmed
36 Kodumajapidamistes kasutatavad trummelkuivatid

ohutusalane teave

Õnnitleme teid uue Samsungi kuivati ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega selle kasutusjuhendi lugemiseks, et oma kuivati rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

HOIATUS – tuleoht

- Pesukuivati tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Paigaldage pesukuivati tootja suuniste ja kohalike määruste kohaselt.
- Tõsiste vigastuste või surmaohu vähendamiseks järgige kõiki paigaldussuuniseid.

OLULINE TEAVE OHUTUSSUUNISTE KOHTA

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Kuivati paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.
Probleemide või olukordade puhul, mida te ei mõista, võtke alati ühendust tootjaga.

OLULISED OHUTUSMÄRGID NING HOIATUSED

HOIATUS	Ebaõige ja hoolimatu kasutamine võivad kaasa tuua **tõsiseid kehavigastusi või surma**.
ETTEVAATUST	Vale ja hoolimatu kasutamine võib tuua kaasa **kergemaid kehavigastusi või varalisi kahjusid**.
ETTEVAATUST	Kuivati kasutamisel tule-, plahvatus-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

	ÄRGE üritage.
	ÄRGE võtke lahti.
	ÄRGE puutuge.
	Järgige suuniseid täpselt.
	Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et pesumasin oleks maandatud.
	Abi saamiseks helistage teenindusse.
	Märkus.
	Lugege kasutusjuhendit

Need hoiatusikoonid on siin selleks, et hoida ära võimalikke vigastusi.
Palume neid täpselt järgida.
Pärast selle peatüki lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
Enne seadme kasutamist lugege kõik suunised läbi.

⚠ HOIATUS Kuivati kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) toote sees või peal mängida. Toote luuki ei saa seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes vastutab nende ohutuse eest.

Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.

Kasutamisel Euroopas: lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.

Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Ventileerimisavadega seadmete puhul tuleb jälgida, et põrandakate avasid kinni ei kataks.

Seadme ühendamisel tuleb kasutada kaasasolevaid uusi voolikukomplekte, vanu komplekte ei tohi kasutada.

ETTEVAATUST! Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

Trummelkuivatust ei tohi kasutada, kui puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.

ohutusalane teave

Ebemefiltrit tuleb sageli puhastada (kohaldatavusel).

Ebemetel ei tohi lasta koguneda ümber trummelkuivati.
(Ei kehti seadmete puhul, mida ventileeritakse hoonest väljapoole.)

Tagada tuleb korralik ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu ruumi muudel kütustel töötavate seadmete puhul (sh lahtine tuli).

Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

Küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha ja vahaeemaldajatega määrdunud esemeid tuleb pesta enne kuivatamist kuumas vees suurema puhastusvahendi kogusega.

Trummelkuivatis ei tohi kuivatada vahtkummi (lateksvahtkummi), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummist siseküljega esemeid ja vahtkummist polstriga riideid või patju.

Pesupehmendajaid või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt toote suunistele.

Trummelkuivatuse tsükli viimane osa toimub ilma kuumuseta (jahtumistsükkel), et tagada kuivatis temperatuur, mis ei kahjusta esemeid.

Eemaldage taskutest kõik asjad, nt tulemasinad ja tikud.

HOIATUS: Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

Heitõhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasil või muudel kütustel töötavate seadmete heitgaaside väljalaskeks.

Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse ega ukse, mille hinged asuvad trummelkuivatist teisel pool, taha nii, et trummelkuivati ukse avamine on piiratud.

Alla kolmeaastased lapsed tuleb hoida seadmest eemal, kui nad pole pideva järelevalve all.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID PAIGALDAMISE KOHTA

Seda seadet tohib paigaldada ainult vastav spetsialist või teenindusettevõte.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Ühendage toitejuhe 220–240 V / 50 Hz vahelduvvooluga pistikupessa ja kasutage pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kindlustage, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodutele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupessa.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrkehad, nt tolm või vesi.
- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad lastele ohtlikud olla.
- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.

See seade peab olema nõuetekohaselt maandatud.
Ärge ühendage seadme maandust gaasitoru, plastist veetoru ega telefoniliini külge.
- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus või probleemid toote töös.
- Ärge kunagi ühendage toitekaablit nõuetekohaselt maandamata pistikupessa, kindlustage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage ega jätke toodet kohta, kus see puutub kokku ilmastikunähtustega.

Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitekaablit või korralikult kinnitamata pistikupesa.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, peab selle ohutuse tagamiseks asendama tootja esindaja, hooldustöötaja või vastava kvalifikatsiooniga tehnik.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik oleks juurdepääsetavas kohas.

Ärge sikutage kaablit ega painutage seda liigselt.
Ärge väänake toitekaablit ega siduge seda sõlme.
Ärge riputage toitekaablit metallesemele, ärge asetage toitekaablile rasket eset, ärge asetage toitekaablit esemete vahele ega suruge toitekaablit seadme taga olevasse tühimikku.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.
- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade peab olema õigesti maandatud. Ärge ühendage toitejuhet kunagi piisavalt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele. Vaadake teavet seadme maandamise kohta paigaldussuunistest.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele põrandale.
- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, müra või probleemid toote töös.

Kuna juukselaki koostisained võivad kahjustada soojusvaheti vetthülgavaid omadusi, nii et seadme välispinnale võib jahutustoimingu ajal tekkida niiskus, ärge paigaldage seadet ilusalongi.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID KASUTAMISE KOHTA

Ärge laske lastel ega lemmikloomadel toote peale ega sisse ronida. Toote kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ka luugi käepide (hoob).
- Lapsed võivad kukkuda ja ennast vigastada.
- Kui laps jääb toote sisse kinni, on tal oht lämbuda.

Ärge püüdke luuki avada, kui trummel pöörleb.

Ärge istuge tootele ega nõjatuge selle luugile.
- Toode võib ümber kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Kuivatage pesu alles siis, kui seda on tsentrifuugitud sobivas pesumasinas.

Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

Ärge jooge kondenseeritud vett.

Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

Ärge kuivatage süttivate ainetega, nagu bensiin, petrooleum, benseen, vedeldi, alkohol jne, saastunud pesu.
- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge laske loomadel kuivatit närida ega sellega mängida.
- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Enne toote utiliseerimist eemaldage selle luuk ja toitejuhe.
- Selle nõude eiramine võib kahjustada toitejuhet või põhjustada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- See võib põhjustada elektrilöögi.

Gaasilekke (nt majapidamisgaas, propaan, veeldatud naftagaas vms) korral ärge puudutage seadet ega toitejuhet ja õhutage kohe ruumi.
- Sel ajal ärge ventilaatorit kasutage.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge parandage, asendage ega püüdke hooldada ühtki seadme osa, kui seda pole kasutajale mõeldud parandussuunistes spetsiaalselt soovitatud. Ühtlasi peavad teil olema seadme hooldamiseks vajalikud oskused.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.
- Ärge kasutage kaitsmena midagi muud (nt vask-, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui vajalik on seadme parandamine või uuesti paigaldamine, võtke ühendust lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Toode on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Toote kommertseesmärkidel kasutamist käsitatakse väärkasutamisena. Sellisel juhul ei kata toodet Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Kui tootest tuleb veidrat müra, põlemislõhna või suitsu, tõmmake toitejuhe kohe seinakontaktist välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

ETTEVAATUST NÕUDVAD SILDID KASUTAMISE KOHTA

Ärge seiske seadmel ega asetage seadmele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Ärge puudutage klaasluuki ega trumli sisemust kuivatamise ajal ega vahetult pärast seda, kuna need on kuumad.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nagu nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge kuivatage toorkummi (lateksit) või sarnaseid kummimaterjale sisaldavat pesu.

- Toorkummi kuumenemisel võib see süttida.

Ärge kuivatage taime- või küpsetusõliga määrdunud rõivaid, kuna suurt õlihulka ei saa pesu pesemisel eemaldada. Lisaks kasutage jahutustsüklit, et pesu ei kuumeneks.

- Õli oksüdeerumiskuumus võib põhjustada tulekahju.

Veenduge, et kõigi kuivatatavate esemete taskud oleksid tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, nt mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge kuivatage suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega (lukud, haagid, aasad, nööpidega katted) esemeid.
Vajaduse korral kasutage väikese ja kerge pesu (nt riidest vööd, põllepaelad ja traattugedega rinnahoidjad, mis võivad tsükli käigus laguneda või puruneda) jaoks pesukotti.

Ei soovitata kasutada kuivatilehti, et vähendada staatilist elektrit, kuna see võib pesu ja potentsiaalselt ka seadet kahjustada.

- See võib teie pesu kahjustada.

Ärge kasutage kuivatit ohtlike pulbrite, nagu kivisöetolm, nisujahu jne, läheduses.

- See võib põhjustada elektrilöögi saamise, tulekahju või plahvatuse.

Ärge asetage toote lähedusse süttivaid materjale.

- See võib põhjustada mürgiste gaaside teket, osade kahjustusi, elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.
- Seadet ei tohi paigutada lukustatavate uste jms taha.

Sisaldab Kyōto protokolliga käsitletavaid fluoritud kasvuhoonegaase.

Hermeetiliselt tihendatud süsteem.

Ärge ventileerige gaase atmosfääri.

Jahutussegu tüüp: R-134a

- Kogus: 0,4 kg
- Globaalse soojenemise potentsiaal (GWP): 1300

Ärge puudutage seadme tagakülge kuivatamise ajal ega kohe pärast seda.

- Seade on kuum ja võib põhjustada põletusi.

HOIATUS RANGED HOIATUSSILDID PUHASTAMISE KOHTA

Ärge pihustage puhastamisel vett otse seadmele.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks bensiini, lahustit ega alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist ning kahjustuste, elektrilöögi või tulekahju tekkimist.

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Puhastage filtripesa enne ja pärast kuivati kasutamist.

Puhastage toote sisemust regulaarselt, paludes abi volitatud hooldustehnikult.

Puhastage soojusvahetit pehme harja või tolmuimeja abil vähemalt kord kuus. Ärge puudutage soojusvahetit käega. See võib teid vigastada.

Kuivati sisemust tuleb lasta kvalifitseeritud hooldustöötajal regulaarselt puhastada.

JUHISED WEEE TÄHISE KOHTA

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

kuivati paigaldamine

KUIVATI LAHTIPAKKIMINE JA PAIGALDUSJUHEND

Palgake kuivati õigesti paigaldamiseks asjatundja. Kehva paigalduse, reguleerimise ja ühenduse tõttu tehtud hoolduskõne puhul peetakse vastutavaks paigaldajat. Seadme paigaldamiseks on soovitatav kutsuda kohale spetsialist, eriti keerulisemate paigaldustööde puhul, mis hõlmavad äravoolu ühendamist kanalisatsiooniga või toodete üksteise peale paigaldamist. Kui paigaldamisega seotud probleemide tagajärjeks on teeninduskülastus vea parandamiseks, käsitletakse seda paigaldaja vastutusena.
Veenduge, et teil on õigeks paigaldamiseks kõik vajalik olemas (vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz).
Nõutav on MAANDATUD PISTIKUPESA. Vt jaotist „Elektrinõuded” (lk 13).

KUIVATI VÄLJASTPOOLT

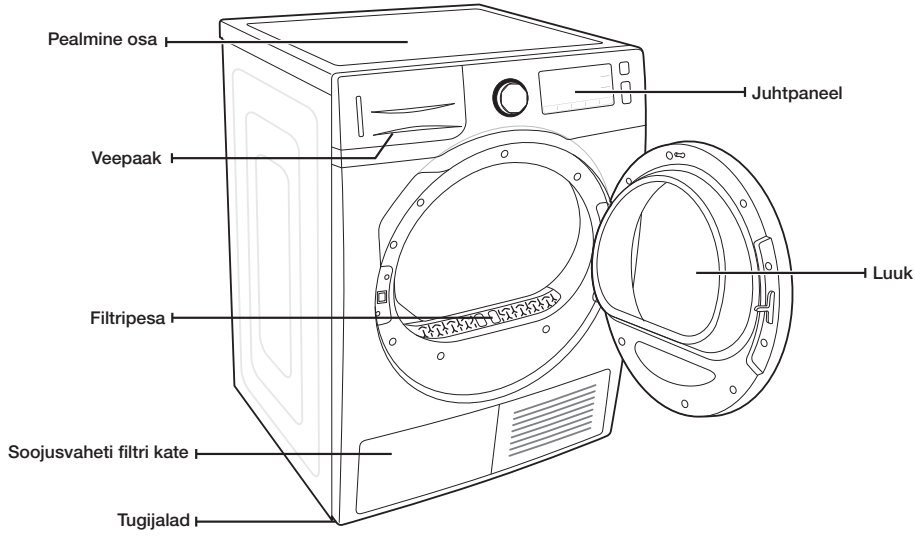

Osad

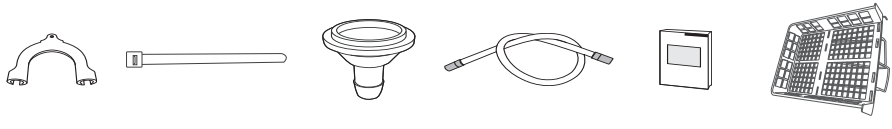

Voolikujuhik	Kaabliside	Voolikuliitmik	Pikk väljalaskevoolik (2 m)	Kasutusjuhend	Kuivatusrest (mõnel mudelil)

kuivati paigaldamine

KONTROLLIGE ENNE PAIGALDAMIST

- Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku enne kuivati paigaldamise lõpuleviimist.
- Enne toote paigaldamist kontrollige toote välimust ja veenduge, et ükski osa poleks kahjustatud.
- Kui mõni osa näib olevat saanud viga, võtke ühendust Samsungi lähima klienditeeninduskeskusega.
- Kui soovite toodet teisaldada, siis ärge tehke seda ise.
- Olge kuivati servade suhtes ettevaatlik, sest need võivad olla teravad.
- Ärge paigaldage kuivatit kohta, kus esineb madalaid temperatuure.
  Külm vesi võib toodet kahjustada.
- Kasutage toodet ainult siseruumides.
- Ärge pange kuivatit tõstmise ajal külili ning ärge liigutage seda nii, et sisemised osad rappuksid.
  See võib toote sisemisi osi kahjustada.

ENNE TOOTE KASUTAMIST

- Kontrollige, ega trumlisse ei ole jäänud tarvikuid.
- Ühendage toitejuhe vooluvõrku vahetult enne toote kasutamist.
- Ärge katke kuivati esiküljel olevat jahutusvõre õhu sissevõtuava kinni.
- Ärge pange kuivati lähedale süttivaid esemeid ja hoidke ümbrus puhas.
- Hoidke kuivati põrandaga loodis.
- Ärge eemaldage kuivati reguleeritavaid tugijalgu. Need on vajalikud toote seadmiseks põrandapinnaga loodi.

OLULINE TEAVE PAIGALDAJALE

Lugege järgmised suunised enne kuivati paigaldamist hoolega läbi.
Need suunised tuleb edaspidiseks kasutamiseks alles hoida.

⚠ HOIATUS EEMALDAGE LUUK KÕIGILT KASUTUSELT KÕRVALDATUD SEADMETELT, ET VÄLTIDA LASTE LÄMBUMISOHTU.

ASUKOHA TINGIMUSED

Kuna seade on kondensaatori tüüpi ning kondenseerib ja töötleb õhku kuivati sees, pole väline ventilatsioon vajalik.

Seetõttu saab kuivati paigaldada ja seda kasutada igas kohas, kus temperatuur on vahemikus 5–35 °C (vastupidiselt tavalisele kuivatile, mis nõuab välist heitsüsteemi).

PAIGALDAMINE SULETUD ASUKOHTA

Ohutuks ja õigeks töötamiseks vajab teie kuivati enda ümber vaba ruumi.

Külgedel – 25 mm	Taga – 51 mm
Peal –- 25 mm	Ees – 510 mm

Kui pesumasin paigaldatakse koos kuivatiga, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt 510 mm takistusteta õhuruumi.

ELEKTRINÕUDED

Elektrinõuded on järgmised: vahelduvvool 220–240 V / 50 Hz.

HOIATUS

- Valesti paigaldatud maandusjuhe võib põhjustada elektrilöögi.
  Kui te pole kindel, kas kuivati on korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku poole või teenindusse. Ärge muutke kuivati juurde kuuluvat toitepistikut. Kui see ei sobi pistikupessa, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.
- Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ärahoidmiseks tuleb kõigi juhtmete ning maanduse paigaldamisel järgida kohalikke määrusi või nende puudumisel on teie vastutus tagada kuivatile sobilik elektrivarustus.

MAANDAMINE

Kuivati peab olema maandatud. Kui kuivati töös esineb tõrkeid või kui see läheb katki, vähendab maandus elektrilöögiohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse.

Kuivati toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.

Valesti paigaldatud maandusjuhe võib kaasa tuua elektrilöögi.

Kui te pole kindel, kas kuivati on korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku poole või teenindusse. Ärge muutke kuivati juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik ei sobi pistikupessa, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

HOIATUS Kui toode pole maandatud, kaasneb sellega tule- või elektrilöögioht.

kuivati paigaldamine

PAIGALDAMINE KÕRVUTI

Õige paigalduse tagamiseks soovitame palgata asjatundja. Paigaldamiseks tehke järgmist.

1. Liigutage kuivati paigaldamiseks sobivasse kohta. Kaaluge kuivati ja pesumasina paigaldamist kõrvuti. Asetage põrandale pehmenduseks kaks papitükki. Kallutage kuivati külili, nii et see toetub mõlemale papile.

2. Tõstke kuivati uuesti püsti.

3. Optimaalse kuivatusjõudluse tagamiseks peab kuivati olema loodis. Vibratsiooni, müra ja soovimatu nihkumise minimeerimiseks peab põrand olema täiesti loodis kõva pind.

Kuivati seadmiseks pesumasinaga samale kõrgusele keerake tugijalad täiesti sisse (vastupäeva), seejärel lõdvendage neid päripäeva keerates.

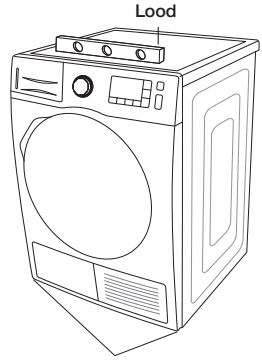

Reguleerige tugijalgu ainult sedavõrd, et kuivati oleks loodis. Tugijalgade liigne väljakeeramine võib põhjustada kuivati vibreerimist.

4. Vt jaotist „Elektrinõuded” (lk 13). ENNE KASUTAMIST VÕI PROOVIMIST.

5. Kontrollige loodi abil, kas kuivati on loodis, vajaduse korral reguleerige tugijalgu.

6. Ühendage kuivati vooluvõrku ja kontrollige selle tööd alloleva kontroll-loendi abil.

PAIGALDUSE LÕPLIK KONTROLL-LOEND

- ☐ Kuivati on ühendatud elektrivõrku ja õigesti maandatud.
- ☐ Kuivati on loodis ja seisab kindlalt põrandal.
- ☐ Käivitage kuivati ning veenduge, et see töötaks, soojeneks ja lülituks välja.
- ☐ Lõpuks kontrollige, kas pärast 20-minutilist ajastatud kuivatuse tsüklit ilmneb HE-tõrge.

VEE VÄLJUTAMINE ILMA VEEPAAKI KASUTAMATA

Saate kasutada kuivatit ilma veepaagita, järgides allolevaid protseduure.

Paigaldage väljalaskevoolik nii, et vee saab korralikult välja lasta.

- Vastasel juhul võib tekkida vee ülevool, mis võib põhjustada varale kahjustusi.

VEE VÄLJALASKEVOOLIKU PAIGALDAMINE

Kuivati saab kondenseeritud vee otse välja pumbata kaasasoleva väljalaskevooliku abil.
Väljalaskevooliku ühendamine toimub järgmiselt.

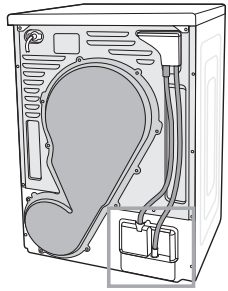

1. Eemaldage väljalaskevoolik (A).

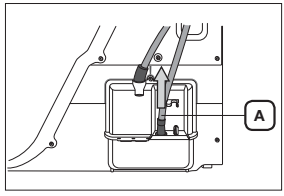

2. Ühendage väljalaskevoolik (A) teise osaga.

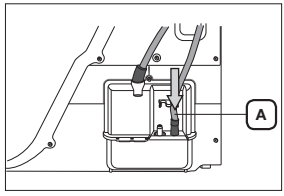

3. Ühendage lisavoolik (pikk väljalaskevoolik) (B) väljalaskevoolikuga (A) ühendatud osa kõrval olevasse auku.

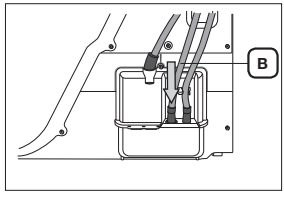

ETTEVAATUST

- Kuna kuivati väljalaskepump suudab pumbata väljastatavat vett ainult 90 cm kõrgusele, veenduge väljalaskevooliku (B) ühendamisel väljalaskepunktiga, et viimase kõrgus ei ületaks 90 cm.
  Kui väljalaskepunkt on kõrgemal kui 90 cm, võib tekkida äravoolutõrge.
  Sellisel juhul kuvatakse juhtpaneelil tõrkekood.
- Pärast väljalaskevooliku ühendamist saate suunata kondenseerunud vee väljalaskevooliku abil äravooluavasse või valamu äravooluavasse.

kuivati paigaldamine

Vee väljalaskevooliku paigaldamine

ETTEVAATUST
Ärge pikendage väljalaskevoolikut.
- Kuna ühenduskohast võib lekkida vett, kasutage mitme lühikese väljalaskevooliku asemel üht pikka. Kui ühest voolikust siiski ei piisa, tihendage voolikute ühenduskoht kindlasti silikoonhermeetikuga. (Ärge kasutage tihendamiseks elektriisolatsiooniteipi.)

Väljalaskevooliku otsa on võimalik paigaldada kolmel viisil.

1. Üle valamu serva. Väljalaskevoolik tuleb paigutada madalamale kui 90 cm. Kui väljalaskevooliku ots tuleb asetada põranda kohale, soovitame jätta kõrguseks 60–90 cm. Väljalaskevooliku otsa kõverdamiseks kasutage kaasasolevat plastjuhikut. Kinnitage juhik konksuga seinale või nööriga kraani külge, et takistada väljalaskevooliku liikumist.

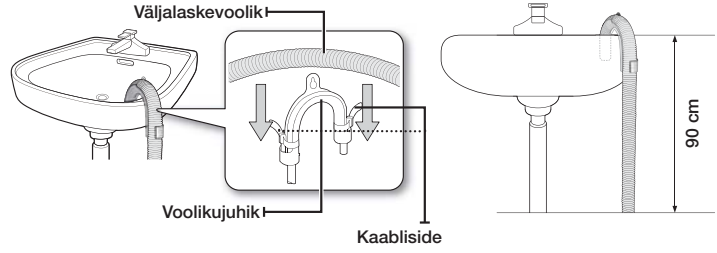

2. Ühendage väljalaskevoolik ja voolikujuhik ning kinnitage need kaablisidemega.

3. Kondenseeritud vee väljalaskmiseks ühendage lisavoolik (pikk väljalaskevoolik) otse äravooluavasse.

Vooliku otseühendus

Kuivatamisel tekkiva kondensvee saate otse väljutada, ühendades väljalaskevooliku kraaniga.

1. Ühendage voolikuliitmik voolikuga.

ETTEVAATUST
Kuna voolikuliitmikust ja lisavoolikust võib hakata vett lekkima, tagage nende korralik ühendus.

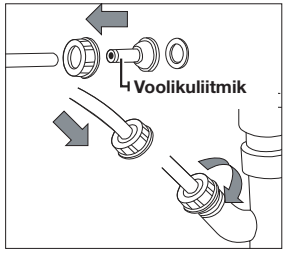

2. Ühendage vooliku ots kraaniga.

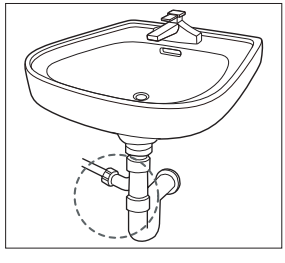

PAIGALDAMINE ÜKSTEISE PEALE

Kohakuti paigaldamise lisakomplekti ostmisel võtke ühendust Samsungi teeninduskeskuse või kohalike edasimüüjatega. [Osa nr SK-DH / SK-DA / SKK-DF]
Kohakuti paigaldamise komplekt oleneb mudelist.
Oodake enne toote kasutamist pärast kohakuti paigaldamise komplekti paigaldamist ja toote kallutamist vähemalt üks tund, sest õlitase peab kompressoris ühtlustuma.

1. Asetage kuivati ettevaatlikult külili. Kasutage pakkematerjali, et kuivati pealispind ei saaks kriimustada.

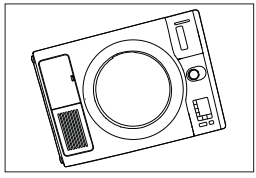

2. Paigaldage kuivati põhjale kummipadjad.
- Leiate neli kummipatja osade pakendist. Sisestage kummipadjad tugijalgade põhjal olevatesse aukudesse.
- Ostke ka täiendav kohakuti paigaldamise komplekt.

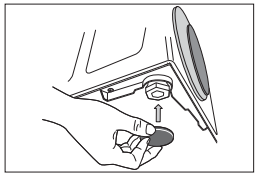

3. Tõstke kuivati püsti.

ETTEVAATUST Kohakuti paigaldamise komplekti tohib paigaldada ainult Samsungi toodetele.

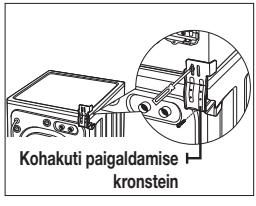

4. Paigaldage kronstein kuivatile.
- Eemaldage pesumasina tagakülje vasakust servast ülemine kuuskantpolt. Joondage vasakpoolsed kronsteiniaugud seadme tagakülje vasakus ülaservas oleva poldiavaga ja keerake polt tagasi.

Kuivati aukude joondamine on lihtsam, kui jätate poldi lõdvalt kinnitatuks.
- Korrake ülalolevat etappi paremas servas.

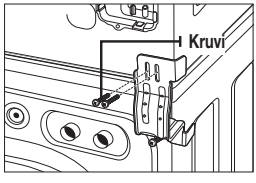

5. Paigaldage kuivati ja kronstein pesumasinale.

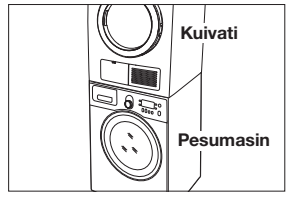

HOIATUS
- Tõstke kuivati pesumasinale. Kaitske pesumasina juhtpaneeli papitüki või muu kaitsva materjaliga. Tõstke kuivati piisavalt kõrgele, et pesumasina juhtpaneel oleks näha.
- Kuivati tõstmiseks on selle massi ja suuruse tõttu vaja rohkem kui kaht inimest. Selle nõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi.
- Joondage kronsteini avad kuivati tagaküljel olevate avadega. Kinnitage kruvikeeraja abil M4x12 kruvid.
- Keerake kinni pesumasina kronsteinikruvid, seejärel kõik kohakuti paigaldamise komplekti kruvid.

6. Lõpetage paigaldamine.

HOIATUS
- Vaadake pesumasina paigaldamise lõpuleviimiseks asjakohaseid suuniseid.
- Vaadake kuivati paigaldamise lõpuleviimiseks asjakohaseid suuniseid.
- Lükake üksteise peale paigaldatud pesumasin ja kuivati õigesti paika. Seadme liigutamise hõlbustamiseks ja põranda kaitsmiseks kasutage vildist patju või muud libistamisvahendit. Ärge lükake kuivatit, kui see on pesumasina peale paigaldatud. Kuivati lükkamisel võivad teie sõrmed vahele jääda.

KRUVIKATE

Uksekruvi pea saab kaasasolevate kruvikatete (2) abil ära peita.

Kruvipea peitmine

1. Eemaldage kruvikattelt kattekile (A) ja kaitsekiht (B).

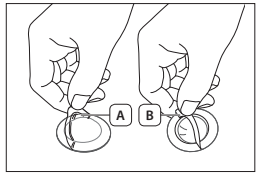

2. Asetage kruvikate (C) kruvipea peale.

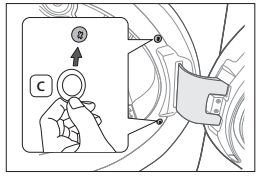

- Kaasasolev kruvikate on mõeldud ainult selleks otstarbeks.
- Kruvikate on kaasas ainult valget värvi mudelitega.

kasutussuunised, näpunäited

HOIATUS Seadme kasutamisel tulekahju, elektrilöögi või vigastuste vältimiseks järgige järgmisi OLULISI OHUTUSSUUNISEID.
Kui funktsioon Kortsude ennetamine pole valitud, võtke pesu välja kohe pärast selle pesemist ja kuivatamist. Pesu jätmine trumlisse võib põhjustada kortsude teket.

JUHTPANEELI ÜLEVAADE

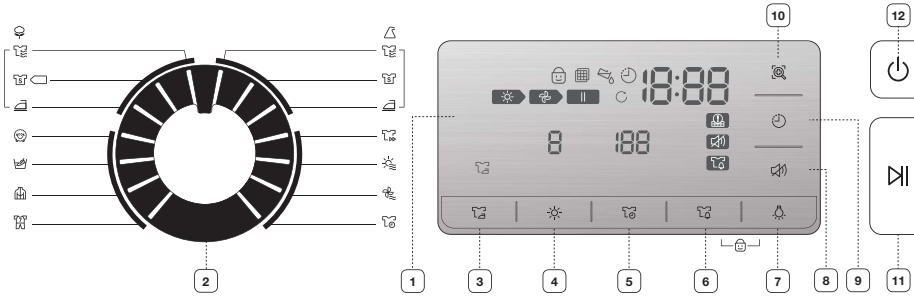

1 Digitaalne näidik	Kuvab järelejäänud kuivatustsükli aja, teabe tsükli kohta ning veateated. Ekraanil kuvatakse hinnanguline järelejäänud tsükliaeg pärast nupu **Käivitus/Peatamine** ⏯ vajutamist. Tsükli edenemisel võib hinnanguline järelejäänud aeg muutuda. Süttib kuivatustuli ja see jääb põlema kuni tsükli lõpuni. Kui kuivati on jahutusetapis, süttib jahutustuli. Kui kuivati on etapis Kortsude ennetamine, süttib tuli Kortsude ennetamine. Kui tsükkel on lõppenud, kuvatakse ekraanil „End”, kuni vajutate nuppu **Käivitus/Peatamine** ⏯ või **Toide** ⏻. Kui peatate kuivati tsükli ajal, süttivad näidikutuled, mis põlevad, kuni vajutate nuppu **Käivitus/Peatamine** ⏯.
2 Tsüklivalija	Kuivati sisselülitamisel valitakse vaikimisi tsükkel [Puuvillane] KAPIKUIV. Soovitud tsükli valimiseks keerake tsüklivalijat. **Puuvillane** – keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane pesu, voodipesu, laudlinad, aluspesu, rätikud, särgid jne. • ERITI KUIV – kasutage tugeva kanga või esemete jaoks, mis peavad olema väga kuivad. • KAPIKUIV – kasutage seda tsüklit puuvillaste riiete, aluspesu ja linase pesu kuivatamiseks (EI SOBI teksade puhul). • TRIIKIMISKUIV – kuivatustsükli lõpus on pesu parajalt niiske triikimiseks. **Sünteetika** (Sünteetilised materjalid) – keskmiselt või kergelt määrdunud pluusid, särgid jne, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perlon, nailon) vms segakiust. • ERITI KUIV – kasutage tugeva kanga või esemete jaoks, mis peavad olema väga kuivad. • KAPIKUIV – kasutage seda tsüklit särkide, pluuside, voodipesu ja laudlinade kuivatamiseks (EI SOBI teksade puhul). • TRIIKIMISKUIV – kuivatustsükli lõpus on pesu parajalt niiske triikimiseks.

	KIIRKUIVATUS – kuivatusaeg on automaatselt 60 minutit. **SOE ÕHK** – väikeste esemete, eelkuivatatud pesu ja tavalise kanga kuivatamiseks 30 minutiga. **JAHE ÕHK** – kõigi kangaste jaoks, mis vajavad trummelvärskendust ilma kuumutamata. **AJASTATUD KUIVATUS** – ajastatud kuivatamine võimaldab valida soovitud tsükliaja. Keerake tsüklivalija ajastatud kuivatamise asendisse, seejärel vajutage nuppu **Aeg**, et määrata kuivatamisaeg. Ajaseadistuse valimiseks vajutage korduvalt nuppu **Aeg**. Kuivatusaeg muutub 30 minuti kaupa järgmises jadas: (vaikimisi) 90 min → 120 min → 150 min → 30 min → 60 min → 90 min. Kui tunnete pärast pesu kuivatamist normaalõhuga kuivatustsükliga, et pesu pole täiesti kuiv, saate pikendada kuivatusaega tsükliga AJASTATUD KUIVATUS . Kui tunnete pärast pesu kuivatamist kuivatustsükliga, et pesu pole täiesti kuiv, saate pikendada kuivatusaega tsükliga AJASTATUD KUIVATUS . **VILLANE** – ainult masinpesu ja trummelkuivatust taluvate villaste esemete kuivatamiseks. Parema kuivatustulemuse saavutamiseks keerake pesu enne kuivatamist pahupidi. Kuivati ülelaadimisel ei pruugi tulemused olla ootuspärased. Iga kuivatustsükli maksimaalset kogust vaadake lisas olevast tsüklitabelist. **ÜLIÕRN** – õrna pesu tsükkel on mõeldud aluspesu jaoks. **ÕUERIIDED** – veekindlate esemete (nt matka-, suusa- ja spordiriietus) jaoks. Sobib ka funktsionaaltehnoloogiliselt viimistletud kangastele ja kiududele, nt spandeks, elastik ja mikrokiud. Soovitame kasutada seda kuivatustsüklit pärast pesu pesemist pesumasina õueriiete tsükliga. **SPORDIRIIDED** – kasutage seda tsüklit kergete spordirõivaste (nt jooksurõivad) kuivatamiseks.
3 **Kortsude ennetamine nupp**	Kortsude ennetamise tsükli lõpus pöörleb trummel vahelduvalt 120 minutit soojendamata õhus, et vältida pesu kortsumist. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu **Kortsude ennetamine**. Kortsude ennetamise funktsiooni valimisel süttib nupu kohal tuli. Kuivatatud pesu kortsumist välditakse trumli perioodilise pööramisega pärast kuivatustsükli lõppu. (Trummel pöörleb vahelduvalt edasi ka pärast teate „End” kuvamist.)
4 **Kuivustase nupp**	Kuivustaseme valimiseks tsüklites Puuvillane, Sünteetika vajutage nuppu **Kuivustase**. Valitud kuivustaseme kõrval süttib tuli. Nupu **Kuivustase** igal vajutamisel muutub kuivustase järgmises jadas: 1: VÄHEM 2: TAVALINE 3: ROHKEM
5 **Aeg nupp**	Tsüklite AJASTATUD KUIVATUS , SOE ÕHK , JAHE ÕHK kasutamisel vajutage aja reguleerimiseks nuppu **Aeg**. 30 min → 60 min → 90 min → 120 min → 150 min (120 min ja 150 min pole tsüklite SOE ÕHK ja JAHE ÕHK puhul saadaval). Käsitsi aja valimise näidik ei põle, kuna täpse kuivatusaja määrab kõikuv niiskustase (v.a tsüklite AJASTATUD KUIVATUS , KIIRKUIVATUS , SOE ÕHK , JAHE ÕHK puhul).

6 **Segapesu kell nupp**	See on alarm, mis annab kasutajale eri tüüpi materjalide ja kangaste kuivatamise korral teada, kui keskmine kuivatustase on niiske kuiv (80 % kuivatatud). Kui vastav tingimus on täidetud, hakkab vilkuma segapesu kella LED-tuli.
7 **Tuli nupp**	Valgustab kuivati trumlit, kui kuivati töötab. Selle saab seadistada ka nii, et tuli põleb lisaks siis, kui kuivati on töö lõpetanud. Kui te trumlivalgust 5 minuti jooksul pärast selle sisselülitamist välja ei lülita, lülitub see automaatselt välja. Vt üksikasju lk 23.
8 **Heli Sees/Väljas nupp**	Funktsiooni Heli Sees/Väljas saab valida kõigi tsüklite ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli välja. See seadistus säilitatakse isegi siis, kui seadet lülitatakse korduvalt sisse ja välja. Vt üksikasju lk 22.
9 **Ajastatud lõpp nupp**	Seda nuppu korduvalt vajutades saate valida funktsiooni Ajastatud lõpp saadaolevate suvandite seast (1–19 tundi ühetunniste sammudega). Näidikul kuvatav tund tähistab kuivatustsükli lõppemise aega. Vt üksikasju lk 22.
10 **Smart Check nupp**	See funktsioon võimaldab teil kontrollida kuivati tööolekut nutitelefoni abil. Hoidke nuppu Smart Check kolm sekundit all, et käivitada funktsioon Smart Check. Vt üksikasju lk 23.
11 **Käivitus/Peatamine nupp**	Vajutage kuivatustsükli käivitamiseks. Nupu vajutamine kuivati töötamise ajal peatab kuivati. Kuivatustsükli jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
12 **Toide nupp**	Vajutage seda nuppu üks kord, et kuivati sisse lülitada, väljalülitamiseks vajutage nuppu uuesti. Kui kuivati toide on jäetud sisse rohkem kui kümneks minutiks, ilma et selle aja jooksul ühtegi nuppu puudutataks, lülitub toide automaatselt välja.

Kui sisestate kuivatisse pesu, mis on pesumasinast pärast pesu- või tsentrifuugimistsüklit väljavõtmist väga keerdus, võib see kuivatustõhusust halvendada või luugi lahti lükata.
Soovitame pesu enne kuivatisse panemist lahti raputada.

Ekraanil kuvatavad näidikud tähendavad järgmist.

	Kuivatamine on pooleli		Kondensvee väljutamine
	Jahutamine on pooleli		Lapselukk sees/väljas
	Peata		Kortsude ennetamine
	Kortsude ennetamine on pooleli		Soojusvaheti filtri puhastamise alarm
	Filtrikontroll		Heli Sees/Väljas
	Ajastatud lõpp		Segapesu kell

LAPSELUKK

Funktsioon, mis takistab lastel kuivatiga mängimist.

Aktiveerimine/Inaktiveerimine

Funktsiooni Lapselukk aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks vajutage kolme sekundi vältel korraga nuppe **Segapesu kell** ja **Tuli**.

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, süttib tuli „Lapselukk".

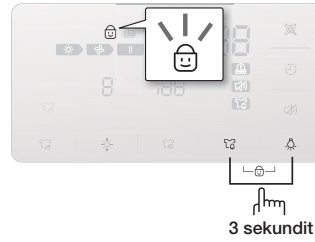

- Kui toide on sisse lülitatud, on funktsioon Lapselukk saadaval.
- Funktsiooni Lapselukk aktiveerimisel ei reageeri ükski nupp peale nupu **Toide**, kuni inaktiveerite funktsiooni Lapselukk.
- Kuivati uuesti sisselülitamisel jääb funktsioon Lapselukk aktiveerituks.
- Kui teised nupud peale nupu **Toide** ei toimi, siis vaadake näidiku Lapselukk põhjal, kas funktsioon on sisse lülitatud.

AJASTATUD LÕPP

Saate seada kuivatustsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 1–19-tunnise viivituse (ühetunniste sammudena). Näidikul kuvatav tund tähistab kuivatustsükli lõppemise aega.

Funktsiooni Ajastatud lõpp saab seadistada vahemikus 1–19 tundi olenevalt programmist.

1. Valige kuivatatava pesutüübi järgi käsitsi või automaatselt sobiv kuivatusprogramm.
2. Vajutage korduvalt nuppu **Ajastatud lõpp**, kuni määratud on sobiv viiteaeg.
   Kui viiteaeg on määratud, lülitub funktsioon Ajastatud lõpp sisse.
3. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine**.
   Näidik Ajastatud lõpp hakkab vilkuma ning kell alustab pöördloendamist valitud ajani.
4. Funktsiooni Ajastatud lõpp tühistamiseks vajutage nuppu **Toide** ja lülitage kuivati uuesti sisse.

HELI SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

Funktsiooni Heli Sees/Väljas saab valida kõigi tsüklite ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli välja. See seadistus säilitatakse isegi siis, kui seadet lülitatakse korduvalt sisse ja välja.

Aktiveerimine/Inaktiveerimine

Funktsiooni Heli Sees/Väljas aktiveerimiseks või inaktiveerimiseks vajutage nuppu **Heli Sees/Väljas**.

SMART CHECK

See funktsioon võimaldab teil kontrollida kuivati tööolekut nutitelefoni abil.

Funktsioon Smart Check on optimeeritud Galaxy ja iPhone'i seeriate jaoks (ei ole mõne mudeli puhul toetatud).

Rakenduse Samsung Smart Washer allalaadimine

Laadige rakendus Samsung Smart Washer keskkonnast Android market või Apple App store alla ja installige see oma mobiiltelefoni. Leiate selle kergesti, kui otsite märksõna „**Samsung Smart Washer**".

Funktsiooni Smart Check kasutamine

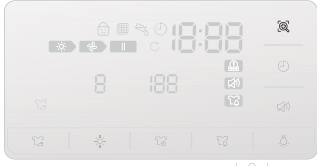

1. Tõrketeate kuvamisel hoidke nuppu **Smart Check** kolm sekundit all, et käivitada funktsioon Smart Check.
   Funktsiooni Smart Check saab käivitada alles pärast kuivati sisselülitamist. Seejärel funktsioon keelatakse ja nupu vajutamisel kolme sekundi vältel ei kõla helisignaali.
   Kui aga hoiate nuppu Smart Check all vähem kui kolm sekundit, ei tunne kuivati käsku ära ja väljastab tõrke helisignaali.
2. Näidiku LED-tuled pöörlevad 2 või 3 sekundit ja kuivati ekraanil kuvatakse Smart Checki kood.
3. Käivitage nutitelefonis rakendus **Samsung Smart Washer** ja puudutage nuppu **Smart Check**.

„Smart Check" võib kanda olenevalt keelest nime „Smart Care".

4. Suunake oma nutitelefoni kaamera kuivati ekraanil kuvatavale Smart Checki koodile.

- Kui kuivati ekraan peegeldab lambipirni, fluorestsentspirni või -lambi valgust, ei pruugi nutitelefon Smart Checki koodi kergesti ära tunda.
- Kui hoiate nutitelefoni näidiku suhtes liiga laia nurga all, ei pruugi see veakoodi ära tunda. Parima tulemuse saavutamiseks hoidke nutitelefoni nii, et näidik ja nutitelefon paiknevad paralleelselt või peaaegu paralleelselt.

5. Kui telefon fokuseerib korralikult, tuvastab see Smart Checki koodi automaatselt ning nutitelefonis kuvatakse kuivati tööoleku üksikasjalik teave, rike ning vastavad abinõud.
6. Kui nutitelefon ei suuda enam kui kahel katsel Smart Checki koodi ära tunda, sisestage kuivati ekraanil kuvatud Smart Checki kood käsitsi rakendusse Samsung Smart Washer.

SISEMINE TULI (MÕNEL MUDELIL)

Valgustab kuivati trumlit, kui kuivati töötab.

Sisse- ja väljalülitamine

Sisetule sisse- või väljalülitamiseks vajutage korraga nuppe **Tuli**.

Selle saab sisse lülitada nii kauaks, kuni toide on sisse lülitatud. Kui te trumlivalgust 5 minuti jooksul pärast selle sisselülitamist välja ei lülita, lülitub see automaatselt välja.

KUIVATUSREST (MÕNEL MUDELIL)

Kuivatusresti paigaldamine

1. Avage kuivati luuk.
2. Pange kuivatusrest trumlisse, paigutades selle esiserva ebemefiltri pesale.
3. Pange kuivatatavad esemed restile, jättes nende vahele õhu ringlemiseks ruumi.
4. Sulgege kuivati luuk.
5. Vajutage nuppu **Toide** ⏻.
6. Valige tsüklivalija abil AJASTATUD KUIVATUS ☜ ja seadistage nupuga **Aeg** ☜ aeg.

   • Saate määrata kuivatusajaks kuni 150 minutit. Valige aeg vastavalt esemete niiskusele ja kaalule. Pikema kuivatusaja valimiseks tuleb taimer võib-olla lähtestada.
   (Pesu kuivatamisel kuivatusresti abil on soovitatav kasutada tsüklit AJASTATUD KUIVATUS ☜.)
7. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** ⏯.

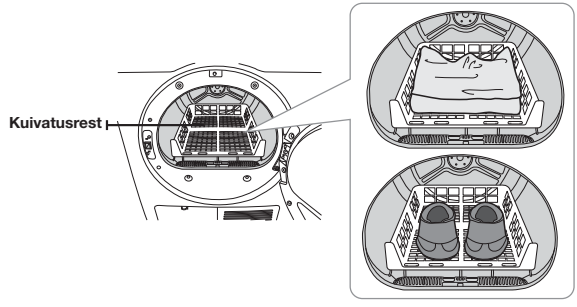

SOOVITATUD ESEMED	MÄRKUSED (KUNI 1,5 kg)
Pestavad kampsunid (sättige õigesse vormi ja laotage restile)	Pesu kuivatamisel resti abil voltige rõivad enne restile asetamist kokku, et vältida nende kortsumist.
Pehmed mänguasjad (puuvilla- või polüesterkiust täidisega)	
Pehmed mänguasjad (vahtmaterjalist või kummist täidisega)	
Vahtkummist padjad	
Spordijalatsid	Spordijalatsite kuivatamiseks asetage need restile (tallad allpool).

⚠ HOIATUS Vahtkummi, plasti või kummi kuivatamine kuumusega võib esemeid kahjustada ja põhjustada tulekahju.

⚠ ETTEVAATUST Kuna jalatsite kuivatamine võib neid kahjustada, kasutage selleks kuivatusresti.

KUIVATI ÕIGE TÄITMINE

- Pange kuivatisse korraga ainult üks pesumasinatäis pesu.
- Raske ja kerge kangas kuivavad erinevalt, seetõttu võib nende korraga kuivatamisel olla kergemad kangad kuivatustsükli lõpus juba kuivad, ent raskemad niisked.
- Kui kuivatada on vaja vaid üks-kaks eset, pange kuivatisse üks või mitu sarnast asja. See parandab trumli tööd ja kuivatustõhusust.
- Ületäitmine takistab trumli tööd ning tulemuseks on ebaühtlane kuivatus ja mõne kanga liigne kortsumine.
- Sisestage kuivatisse kindlasti ainult pesu, mida on sobivas pesumasinas tsentrifuugitud.
- Pesemata rõivaid ei tohi kuivatada.
- Õli, alkoholi, petrooleumiga jne kokku puutunud kangaid ei tohi kuivatada.

ALUSTAMINE

1. Täitke kuivati vabalt – ÄRGE pange seda liiga täis.
2. Sulgege luuk.
3. Valige pesukogusele vastav tsükkel ja funktsioonid.
4. Vajutage nuppu **Käivitus/Peatamine** ⏯.
5. Süttib kuivati näidikutuli.
6. Ekraanil kuvatakse hinnanguline tsükliaeg. Aeg võib muutuda, et tsükli järelejäänud kuivatusaega õigemini kuvada.

- Kui tsükkel on lõppenud ja ekraanil kuvatakse „End”.
- Toitenupu vajutamine tühistab tsükli ja seiskab kuivati.
- Kuivatamise, jahutamise ja kortsude ennetamise näidikutuled süttivad tsükli vastavate etappide ajaks.

hooldus ja puhastamine

HOIATUS
Kuivati puhastamiseks ärge pihustage sellele otse vett.
Ärge puhastage kuivatit benseeni, vedeldi, alkoholi ega atsetooniga.
- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist, kahjustusi ning elektrilöögi- või tuleohtu.

HOIATUS
Toote puhastamisel lahutage kindlasti toitejuhe.

Kuivatustsükli vältel võib juhtpaneelile või luugile koguneda niiskust.

FILTRIPESA PUHASTAMINE

- Pärast iga täitmist.
- Kuivatusaja lühendamiseks.
- Energiasäästlikumalt töötamiseks.

Ärge kasutage kuivatit, kui filtripesa pole omal kohal.

ETTEVAATUST
Pesu kuivatamine ilma filtripesata võib pesu kahjustada.

SOOJUSVAHETI PUHASTAMINE

Kuna soojusvaheti pind on terav, puhastage seda pehme harja või tolmuimeja abil.
(Soovitatav on puhastada seda vähemalt kord kuus.)

ETTEVAATUST
Ärge puudutage soojusvahetit käega. See võib teid vigastada.

JUHTPANEEL

Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid aineid.
Ärge pihustage puhastusvahendit otse paneelile.
Mõni pesuleotus- või plekieemaldusvahend võib juhtpaneeli pinnakatet kahjustada.
Kasutage neid tooteid kuivatist eemal ja eemaldage kohe kõik sellele sattunud piisad.

ROOSTEVABAST TERASEST TRUMMEL

Roostevabast terasest trumli puhastamiseks kasutage roostevabast terasest pindadele mõeldud lahja mitteabrasiivse puhastusvahendiga niisutatud lappi.
Eemaldage puhastusvahendi jäägid ja kuivatage puhta lapiga.

KUIVATI VÄLISPIND

Kogu kuivatil on kõrgläikeline pinnakate. Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid aineid. Kaitske pinda teravate esemete eest, sest need võivad pinda kriimustada või kahjustada.
Ärge asetage kuivatile raskeid ja teravaid esemeid ega puhastusvahendi karpi.
Hoidke neid eraldi alusel või hoiukastis.

KONDENSVEE VÄLJUTAMINE

1. Veepaagi eemaldamiseks tõmmake seda ettepoole.

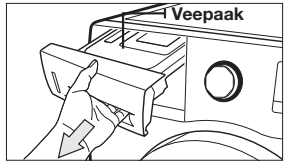

ETTEVAATUST Tootest veepaagi eemaldamisel hoidke paaki mõlema käega, kuna see on raske, ja ärge laske veel paagist välja loksuda. See võib teie rannet vigastada.

2. Eemaldage kondensvesi veepaagist.

- Eemaldage kondensvesi paagist pärast iga kuivatustoimingut.

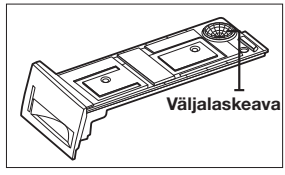

HOIATUS Kui te vett pärast toote kasutamist ei väljuta, võib see hakata lekkima, seetõttu laske vesi kindlasti välja.

Kui tühjendate veepaagi ja vajutate käivitusnuppu, kustub LED-paneelil olev veepaagi täitumise näidik ( ).

FILTRIPESA PUHASTAMINE

1. Avage luuk ja eemaldage filter, tõmmates seda ülespoole.

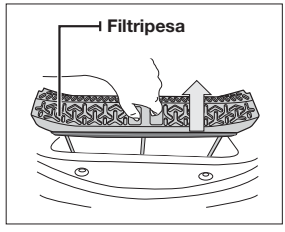

2. Avage ja puhastage filtripesa.

- Puhastage filtripesa pärast kuivatustoimingu lõppemist.

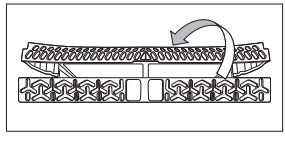

ETTEVAATUST
- Kui te filtripesa teatud kasutusaja järel ei puhasta, võib kuivatusvõime väheneda ja tekkida tuleoht, seetõttu puhastage filtripesa määratud puhastusintervalliga.
- Kui kasutate kahjustatud või katkist filtripesa, võib kuivatusvõime halveneda ja tekkida tuleoht, seetõttu tuleb selline filtripesa välja vahetada.
- Puhastage filtripesa pärast iga kuivatustoimingut.

- Kui filtri pind on märg, kuivatage filter põhjalikult enne kasutamist.

SOOJUSVAHETI FILTRI PUHASTAMINE (🔘)

1. Avage kondensaatori korpuse kate.

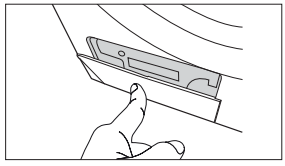

2. Avage fiksaator.

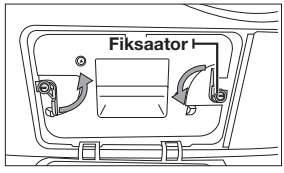

3. Eemaldage soojusvaheti filter.

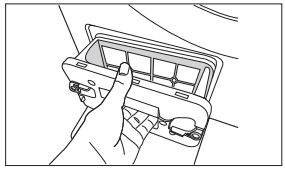

4. Kui soojusvaheti filtrit regulaarselt ei puhastata, hakkab indikaatortuli ekraanil meeldetuletuseks põlema või vilkuma. Sellisel juhul kontrollige soojusvaheti filtrit ja puhastage seda, tagamaks, et ebemed ei blokeeri filtrit.

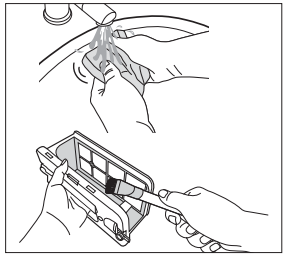

ETTEVAATUST
- Eemaldage vahtkumm filtrikoostust ja puhastage seda voolava vee all hõõrudes. Pühkige võrguosa pehme harjaga tolmust puhtaks. Pärast veega puhastamist kuivatage soojusvaheti filter enne tagasipanekut korralikult.
- Puhastage soojusvaheti filtrit iga kahe tsükli järel.
- Kui indikaatortuli põleb või vilgub, kontrollige soojusvahetit ja puhastage seda tagamaks, et ebemed filtrit ei blokeeri.

5. Puhastage seda pehme harja või tolmuimejaga. (Soovitatav on puhastada vähemalt kord kuus.)

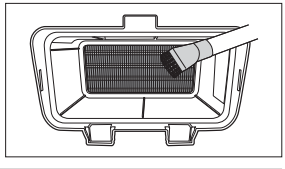

ETTEVAATUST Ärge puudutage soojusvahetit käega. See võib teid vigastada.

ETTEVAATUST
- Soojusvaheti filtri kokkupanekul pärast puhastamist seadke fiksaator kindlasti lukustatud asendisse.

NÄPUNÄITED ERILISE PESU KOHTA

Eriliste esemete kuivatamisel jälgige hooldussilti või tootja suuniseid. Kui hooldussilti pole, kasutage suunistena järgmist teavet.

Voodikatted ja vatitekid	• Järgige hooldussildi suuniseid või kuivatage tsükliga **Puuvillane** (KAPIKUIV) ja kõrgel temperatuuril. • Veenduge enne eseme kasutamist või hoiulepanekut, et see oleks täiesti kuiv. • Võib vajada ühtlasema kuivatamise tagamiseks ümberpaigutamist.
Tekid	• Parima tulemuse saavutamiseks kasutage tsüklit **Puuvillane** (KAPIKUIV) ja kuivatage korraga ainult üht tekki. • Veenduge enne eseme kasutamist või hoiulepanekut, et see oleks täiesti kuiv.
Riidest mähkmed	• Kasutage pehmete ja kohevate mähkmete tagamiseks tsüklit **Puuvillane** (KAPIKUIV) ja kõrget temperatuuri.
Udusulgedega täidetud esemed (joped, magamiskotid, tekid jne)	• Kasutage tsüklit **Puuvillane** (KAPIKUIV) ja madalat temperatuuri. • Paari kuiva käteräti lisamine lühendab kuivatusaega, kuna need imavad niiskust.
Vahtkummi (vaipade aluspinnad, pehmed mänguasjad, õlapehmendused jne)	• ÄRGE kasutage kuivatamisel kuumust. Kasutage tsüklit **JAHE ÕHK** (kuumuseta). • HOIATUS. Kummieseme kuivatamine kuumusega võib seda kahjustada või tekitada tuleohtu.
Padjad	• Kasutage tsüklit **Puuvillane** (KAPIKUIV). • Lisage paar kuiva käterätti, et trumli tööd hõlbustada ja esemele kohevust anda. • ÄRGE kuivatage kuivatis kapok- ega vahttäidisega patju. Kasutage tsüklit **JAHE ÕHK** .
Plast (dušikardinad, õuemööblikatted jne)	• Kasutage tsüklit **JAHE ÕHK** või **AJASTATUD KUIVATUS** ja madalat temperatuuri olenevalt hooldussildi suunistest.

VÄLTIGE JÄRGMIST

- Klaaskiust esemed (kardinad, eesriided jne).
- Villased esemed, kui hooldussildil pole märgitud teisiti.
- Taime- või küpsetusõliga läbi imbunud esemed.

veaotsing

KONTROLLIGE, KUI TEIE KUIVATI...

PROBLEEM	LAHENDUS
Ei tööta.	• Kontrollige, kas luuk on korralikult suletud. • Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud voolu all olevasse pistikupessa. • Kontrollige kodu elektrisüsteemi kaitsmeid. • Vajutage uuesti nuppu **Käivitus/Peatamine** ⏯, kui luuk avati tsükli ajal. • Eemaldage vesi kondensvee paagist. • Puhastage filtripesa.
Ei soojene.	• Kontrollige kodu elektrisüsteemi kaitsmeid. • Valige muu soojusseadistus kui **JAHE ÕHK**. • Kontrollige pesa filtrit ja soojusvaheti filtrit ning vajaduse korral puhastage need. • Kuivati võib olla lülitatud tsükli ajal jahutusetappi.
Ei kuivata.	• Kontrollige kõike ülaltoodut ning peale selle... • Ärge täitke üle. 1 pesumasinatäis = 1 kuivatitäis. • Sorteerige rasked ja kerged esemed eraldi. • Suured ja mahukad esemed, nagu katted või vatitekid, võivad nõuda ühtlase kuivatamise tagamiseks ümberpaigutamist. • Kontrollige, kas kuivati laseb vett korralikult välja, et pesust piisavalt vett väljutada. • Korralikuks pöörlemiseks võib pesukogus olla liiga väike. Lisage paar käterätti. • Puhastage filtripesa. • Puhastage soojusvaheti filter.
Seade töötab mürarohkelt.	• Kontrollige, ega pesu hulgas pole esemeid, nagu mündid, lõdvalt kinnitatud nööbid, naelad jne. Eemaldage need kohe. • Veenduge, et kuivati oleks korralikult loodis, nagu on kirjeldatud paigaldussuunistes. • Suure kiiruse korral või õhu liikumisel läbi kuivati trumli ja ventilaatori on normaalne teatav sumin.
Kuivatab ebaühtlaselt.	• Õmblused, taskud ja muud paksemad kohad ei pruugi olla täielikult kuivad, kui ülejäänud pesu on saavutanud valitud kuivustaseme. See on normaalne. Valige soovi korral seadistus **ERITI KUIV**. • Kui koos kerge pesuga kuivatatakse üht raskemat eset (näiteks üks käterätt koos linadega), võib juhtuda, et raske ese ei ole täiesti kuiv, kui ülejäänud pesu on saavutanud valitud kuivustaseme. Parema kuivatustulemuse tagamiseks sorteerige rasked esemed kergetest eraldi.
Lõhnab.	• Ümbritsevast toaõhust võivad majapidamislõhnad (värv, lakk, tugevad puhastusvahendid jne) kuivatisse pääseda. See on normaalne, kuna kuivati tõmbab toast õhku, soojendab seda, viib selle läbi trumli ja seejärel väljutab. • Kui sellised lõhnad on õhus, tuulutage tuba põhjalikult enne kuivati kasutamist.

PROBLEEM	LAHENDUS
Lülitub välja, enne kui pesu on kuiv.	• Pesukogus on kuivatis liiga väike. Lisage esemeid või paar käterätti ja taaskäivitage tsükkel. • Pesukogus on kuivatis liiga suur. Eemaldage mõni ese ja taaskäivitage kuivati.
Rõivastel on ebemed.	• Veenduge enne masina täitmist, et pesafilter on puhastatud. Mõne pesu puhul, mis tekitab palju ebemeid, võib vajalik olla filtri puhastamine tsükli ajal. • Teatud kangad tekitavad palju ebemeid (nt valged kohevad froteerätikud) ja neid tuleks teistest esemetest, mis ebemeid külge võtavad (nt mustad linased püksid), eraldi kuivatada. • Jaotage suurem pesukogus kuivatamiseks mitmeks väiksemaks. • Enne rõivaste kuivatamist kontrollige hoolega taskuid.
Rõivad on pärast kortsude ennetamise funktsiooni kortsus.	• Kõige paremini toimib 1–4 esemega pesukoguse kuivatamine. • Sisestage vähem rõivaid ja pange kuivatisse korraga sarnast tüüpi esemed.
Pärast jaheda õhu funktsiooni on rõivastel lõhn küljes.	• Tugevalt lõhnavad kangad tuleks läbi pesta.

veaotsing

TEABEKOODID

Ekraanil võidakse kuvada teabekoodid, mis aitavad teil kuivati toiminguid paremini mõista.

VEATEADE	TÄHENDUS	LAHENDUS
tE	Õhu temperatuurianduri tõrge.	Puhastage filtripesa või soojusvaheti filter. Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
tE5	Kompressori temperatuurianduri tõrge.	Lülitage toide 2–3 minuti pärast sisse ja taaskäivitage toiming.
dE	Kuivati töötab avatud luugiga.	Sulgege luuk ja taaskäivitage. Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
HE	Kompressori ülekuumenemine.	Helistage teenindusse.
9E2	See veateade kuvatakse madala pinge tuvastamisel.	Kontrollige, kas toitejuhe on ühendatud. Probleemi jätkumisel helistage teeninduskeskusesse.
5E	Veepaak on vett täis. Väljalaskepump pole töökorras.	Tühjendage veepaak, lülitage toide uuesti sisse ja alustage otsast peale. Probleemi püsimisel helistage teenindusse.

Koodide puhul, mida selles tabelis pole, või juhul, kui pakutud lahendus probleemi ei kõrvalda, helistage Samsungi kohalikku teeninduskeskusesse või Samsungi edasimüüjale.

Ärge laske volitamata tehnikul toodet osadeks võtta ega parandada.

RIIETE HOOLDUSSILTIDE TABEL

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Riiete hooldussiltidel on sümbolid kuivatamise, pleegitamise, triikimise või vajaduse korral kuivpuhastuse kohta. Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodukui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi. Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

Pesutsükkel		**Erisuunised**		**Pesupesemise hoiatussümbolid**	
	Tavaline		Kuivatada nööril		Mitte pesta
	Kalandreeritud riie/ Kortsumiskindel/Kortse ennetava vahendiga töödeldud riie		Rippkuivatus ilma väänamata		Mitte väänata
	Õrn pesu		Kuivatada tasapinnal		Mitte pleegitada
	Hand Wash (käsitsipesu)	**Kuumusseade**			Mitte trummelkuivatada
Veetemperatuur**			Kõrge		Ilma auruta triikimine
●●●	Kuum		Keskmine		Mitte triikida
●●	Soe		Madal	**Kuivpuhastus**	
●	Külm		Iga kuumus		Kuivpuhastus
Pleegitus			Ilma kuumuse/Õhuta		Mitte kuivpuhastada
	Mis tahes pleegitus (vajadusel)	**Triikimis- või aurutustemperatuurid**			Kuivatada nööril
	Ainult kloorivaba (värvidele ohutu) Pleegitus (vajadusel)		Kõrge		Rippkuivatus ilma väänamata
	Trummelkuivatuse tsükkel		Keskmine		Kuivatada tasapinnal
Tavaline			Madal		
	Kalandreeritud riie/ Kortsumiskindel/Kortse ennetava vahendiga töödeldud riie				
	Õrn pesu				

** Täpid tähistavad sobivat pesuvee temperatuuri erinevate esemete puhul.
Temperatuurivahemik on kuuma puhul 41–52 °C, sooja puhul 29–41 °C, jaheda puhul 16–29 °C.
(Pesuvee temperatuur peab olema puhastusvahendi aktiveerumiseks ja tõhusaks puhastuseks vähemalt 16 °C.)

lisa

KESKKONNAKAITSE

Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate seadmest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.

TEHNILISED ANDMED

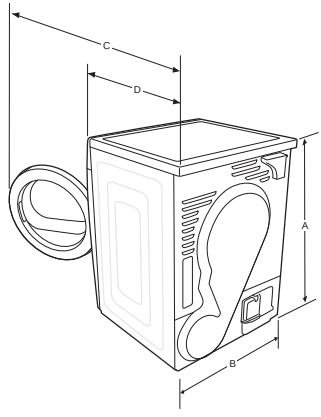

TÜÜP		EESTLAADITAV KUIVATI	
MÕÕTMED	**A. Kõrgus**	85,0 cm	
	B. Laius	60,0 cm	
	C. Sügavus (luuk 90° lahti)	115,7 cm	
	D. Sügavus	60,0 cm	
KAAL		52 kg	
ELEKTRINÕUDED		220–240 V / 50 Hz	950–1100 W
LUBATAV TEMPERATUUR		5–35 °C	

TSÜKLITABEL

(● kasutaja valik)

Tsükkel		Max kogus (kg) (kuiv pesu)		Kuivustase	Kortsude ennetamine	Segapesu kell	Tuli	Heli Sees/ Väljas	Ajastatud lõpp
		DV9-seeria	DV8-seeria						
Puuvillane	ERITI KUIV	9	8	●	●	●	●	●	●
	KAPIKUIV			●	●	●	●	●	●
	TRIIKIMISKUIV			●	●	-	●	●	●
Sünteetika	ERITI KUIV	4,5	4	●	●	●	●	●	●
	KAPIKUIV			●	●	●	●	●	●
	TRIIKIMISKUIV			●	●	-	●	●	●
VILLANE		2	2	-	●	-	●	●	●
ÜLIÕRN		1,5	1,5	-	●	-	●	●	●
ÕUERIIDED		2	2	-	●	-	●	●	●
SPORDIRIIDED		2	2	-	●	-	●	●	●
KIIRKUIVATUS		1	1	-	●	-	●	●	●
SOE ÕHK		-	-	-	●	-	●	●	●
JAHE ÕHK		-	-	-	●	-	●	●	●
AJASTATUD KUIVATUS		-	-	-	●	-	●	●	●

* 9 : DV9-seeria (9 kg)
* 8 : DV8-seeria (8 kg)

TARBIMISANDMED

Mudel	Programm	Pesukogus (kg)*	Energia (kWh)	Max kestus (minutites)
DV9-seeria	Kapikuiv puuvillane **	9	2,20	190
		4,5	1,12	120
	Triikimiskuiv puuvillane **	9	1,70	155
	Kapikuiv sünteetika	4,5	0,85	78
DV8-seeria	Kapikuiv puuvillane **	8	1,98	170
		4	1,04	110
	Triikimiskuiv puuvillane **	8	1,54	140
	Kapikuiv sünteetika	4	0,78	72

1. *: Kuiva pesu kaal
**: EN 61121:2013 katseprogramm

2. Kõik tärniga tähistamata andmed on arvutatud standardi EN 61121:2013 alusel.

Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniiskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, voolukõikumistest ja valitud lisasuvanditest.

KODUMAJAPIDAMISTES KASUTATAVAD TRUMMELKUIVATID

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite andmeleht
Andmete aluseks on EL-i määrus nr 392/2012.

Samsung				
Mudeli nimi			**DV9-seeria**	**DV8-seeria**
Mahutavus		kg	9	8
Tüüp			Kondensaator	Kondensaator
Energiatõhusus				
A + + + (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)			A + +	A + +
Energiatarve				
Aastane energiatarve (AE_C) [1]		kWh/a	258,0	235,0
Automaatne kuivusandur			Jah	Jah
Energiatarve (E_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral		kWh	2,20	1,98
Energiatarve (E_dry,1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral		kWh	1,12	1,04
Väljalülitatud ja ooterežiim				
Energiatarve väljalülitatud režiimis (P_o) maksimaalselt täidetud masina korral		W	0,50	0,50
Energiatarve ooterežiimis (P_l) maksimaalselt täidetud masina korral		W	5,00	5,00
Ooterežiimi kestus		min	10	10
Programmid, mida sildil ja lehel olev teave hõlmab [2]			Puuvillane + Kapikuiv + (Kortsude ennetamine väljas)	
Standardprogrammi kestus				
Kaalutud programmiaeg standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral		min	150	136
Programmiaeg (T_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral		min	190	170
Programmiaeg (T_dry,1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral		min	120	110
Kondenseerimise tõhususklass				
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)			B	B
Keskmine kondenseerimistõhusus maksimaalselt täidetud masina korral		%	81	81
Keskmine kondenseerimistõhusus osaliselt täidetud masina korral		%	81	81
Kaalutud kondenseerimistõhusus		%	81	81
Õhus edasikanduv müraemissioon				
Kuivatus maksimaalselt täidetud masina korral		dB (A), viitena 1 pW-le	65	65
Sisseehitatud			Ei	Ei
Mõõtmed				
Seadme mõõtmed	Kõrgus	mm	850	
	Laius	mm	598	
	Sügavus	mm	645	
Netokaal		kg	52	
Elektriühendus				
Pinge		V	220-240	220-240
Energiatarve		W	950-1100	950-1100
Voolutugevus		A	5	5
Sagedus		Hz	50	50
Ettevõtte nimi			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Mõõdetud aastane energiatarve 9 kg / 258 kWh (8 kg / 235 kWh) põhineb 160 kuivatustsüklil standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral ning madala energiatarbega režiime kasutades. Tegelik energiatarve tsükli kohta sõltub seadme kasutamisest.
2. Maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral kasutatav „standardne puuvillaprogramm" on tavaline kuivatusprogramm, millele viitab sildil ja tehnilistes andmetes olev teave ning mis sobib keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja mis on puuvilla energiatarve mõistes kõige säästlikum programm. Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniiskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, voolukõikumistest ja valitud lisasuvanditest.

märkus

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

Riik	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support

DC68-03407B-03